Trace Your Bag

Trace ton sac

Mode d'emploi

Version 1.0

Juillet 2014

TraceYourBag@dicota.com

Copyright © 2014 DICOTA – Tous droits réservés. Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans notification préalable.

Chargement

Utilisez le câble fourni avec l'appareil.

Retirez le capot de protection et raccordez le mini-câble USB sur le côté du traceur. Chargez le traceur.

Le statut de chargement s'affiche lorsque l'écran s'illumine, dès que le levier de mise en marche est sur «off». Lorsque le levier de mise en marche est sur «on», le traceur charge quand même, mais son statut de chargement ne s'affiche pas.

1. **Démarrage:** Une fois que le câble USB est branché, une lumière jaune clignote brièvement.
2. **Chargement:** Lumière verte clignotante L'état De chargement de la batterie indiqué dépend de la durée des intervalles de clignotement.
3. **Batterie pleine:** Le voyant vert est allumé en permanence.

Copyright © 2014 DICOTA – Tous droits réservés.

Comme le tracer dispose d'un système de contrôle intégré, il n'est pas nécessaire de retirer le câble de chargement une fois que l'appareil est chargé. Cela permet de s'assurer de manière automatique que le chargement est terminé ou qu'il a commencé.

Le voyant jaune ou vert s'allume dès que le câble USB est raccordé et que le levier de mise en marche est sur «off».

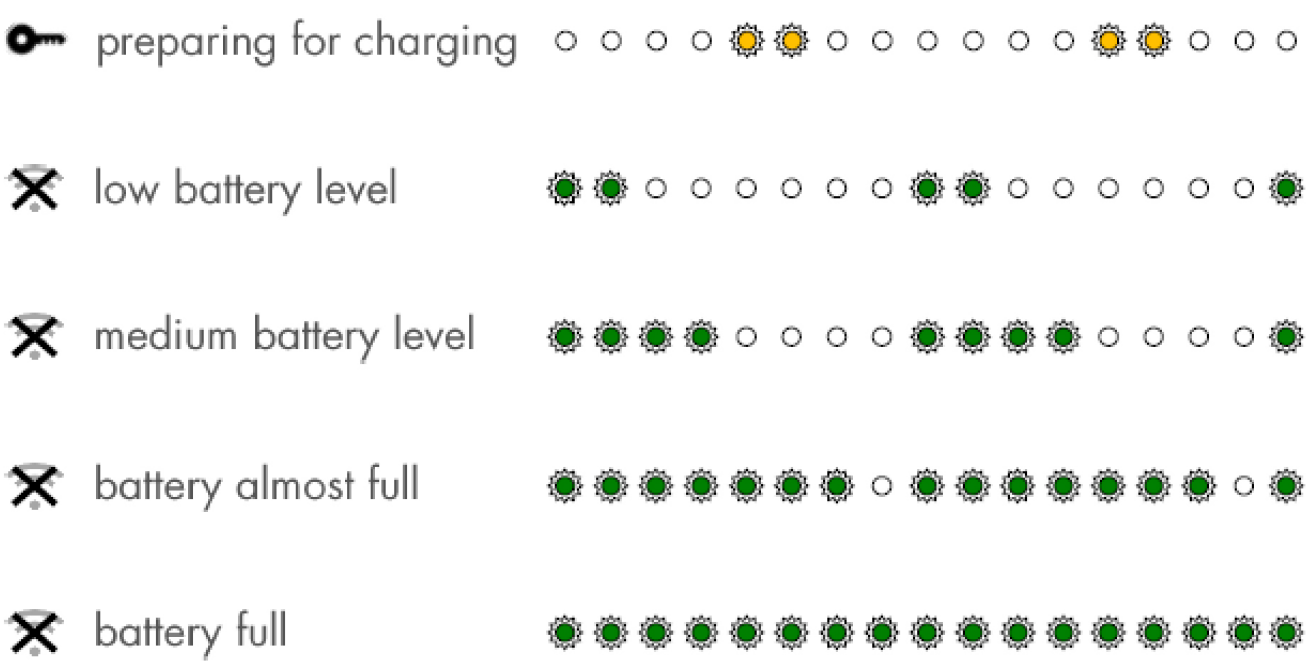

Copyright © 2014 DICOTA – Tous droits réservés.

Traceur activé

Le traceur est prêt à fonctionner dès que le levier de mise en marche est sur «on».

Mettez le traceur sur «on»:

- Voyant rouge: L'appareil
- démarre.
- Le voyant jaune clignote une fois par seconde: le traceur établit la connexion avec le réseau GSM.
- Dès que le traceur a pu se connecter avec un réseau, le voyant passe au vert et clignote toutes les 8 secondes.
- S'il n'a pas été possible d'établir une connexion réseau, il ne clignote plus que toutes les 8 secondes.
- Le traceur re-crée régulièrement de nouvelles connexions afin de mettre à jour l'emplacement.

Copyright © 2014 DICOTA – Tous droits réservés.

Dépannage

Que faire si...

le traceur est activé mais que le voyant ne clignote pas en jaune.

Réponse: La batterie est probablement presque vide. Chargez le traceur.

le voyant rouge clignote lentement.

Réponse: La batterie est presque vide. Le traceur ne parvient pas à se connecter sur le réseau GSM. Chargez le traceur.

le voyant rouge clignote rapidement.

Réponse: Le traceur a rencontré un problème matériel et doit être remplacé.

le traceur est relié à l'ordinateur mais qu'il n'est pas reconnu.

Réponse: Ignorez cette notification. Le câble USB est utilisé pour le chargement de l'appareil.

le voyant jaune ou vert clignote toutes les secondes pendant le chargement de la batterie.

Réponse: Le traceur tente d'établir une connexion avec le réseau GSM. Dès que la connexion à un réseau GSM a été établie, le voyant se rallume normalement.

Copyright © 2014 DICOTA – Tous droits réservés.

Responsabilité

En collaboration avec l'entreprise suisse LostnFound AG, DICOTA propose la solution innovante Trace Your Bag. DICOTA possède une licence l'autorisant à vendre cet appareil de localisation. Le service Global Trace est soumi aux conditions contractuelles de LostnFound AG. DICOTA agit comme intermédiaire et non en tant que partie contractante.
Pour plus d'informations: www.lostnfound.com.

Copyright © 2014 DICOTA – Tous droits réservés.

MERCI!

Copyright © 2014 DICOTA – Tous droits réservés.